


Система менеджмента качества (СМК)  
ООО «Воля» сертифицирована  
на соответствие  
требованиям  
стандарта  
ISO 9001:2008



Сертифицировано  
Русским Регистром



# ПЕРЕГОРОДКА И ГЛУХАЯ СТЕНКА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ ФЕРМЕР-4,2; 4,6; 5,0

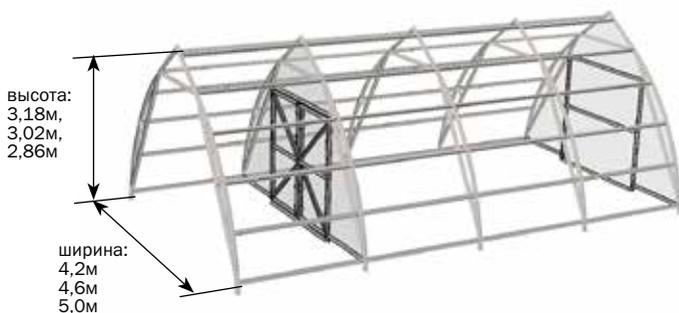

**Технический паспорт**

**стр. 2-5**

**Инструкция по сборке**

**стр. 6-15**

**ПАРАМЕТРЫ ПАКЕТОВ «ПЕРЕГОРОДКА» ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0**

содержание	габариты, мм	вес, не более кг
<b>1 ПАКЕТ</b>		
<b>2 ПАКЕТ</b>		
<b>3 ПАКЕТ</b>		

**ПАРАМЕТРЫ ПАКЕТОВ «СТЕНКА» ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0**

содержание	габариты, мм	вес, не более кг
<b>1 ПАКЕТ</b>		
<b>2 ПАКЕТ</b>		

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЬНАЯ «ПЕРЕГОРОДКА» ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0**

маркировка	наименование	количество (шт)	длина (м)
<b>1 ПАКЕТ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2</b>			
<b>1</b>	Стойка фундаментная	2	0,84
<b>3</b>	Стопа	2	0,29
<b>9</b>	Стойка	2	1,98
<b>10ц</b>	Стяжка центральная	1	2,06
<b>22</b>	Планка верхняя	1	2,09
<b>26</b>	Стяжка боковая	2	1,03
<b>П-22</b>	Полоса верхней планки	1	1,99
<b>П-12-д</b>	Полоса стойки проема двери	2	1,9
<b>1 ПАКЕТ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,6</b>			
<b>1</b>	Стойка фундаментная	2	0,84
<b>3</b>	Стопа	2	0,29
<b>9</b>	Стойка	2	1,98
<b>10ц</b>	Стяжка центральная	1	2,06
<b>22</b>	Планка верхняя	1	2,09
<b>26</b>	Стяжка боковая	2	1,26
<b>П-22</b>	Полоса верхней планки	1	2,0
<b>П-12-д</b>	Полоса стойки проема двери	2	1,9
<b>1 ПАКЕТ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ФЕРМЕР-5,0</b>			
<b>1</b>	Стойка фундаментная	2	0,84
<b>3</b>	Стопа	2	0,29
<b>9</b>	Стойка	2	1,98
<b>10ц</b>	Стяжка центральная	1	2,06
<b>22</b>	Планка верхняя	1	2,17
<b>26</b>	Стяжка боковая	2	1,45
<b>П-22</b>	Полоса верхней планки	1	2,01
<b>П-12-д</b>	Полоса стойки проема двери	2	1,9

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЬНАЯ «ПЕРЕГОРОДКА» ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0**

маркировка	наименование	количество (шт)	длина (м)
<b>2 ПАКЕТ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0</b>			
<b>13-д</b>	Планка двери	4	0,95
<b>13-д-н</b>	Планка двери нижняя	2	0,95
<b>12-д-л</b>	Стойка двери левая	2	1,88
<b>12-д-п</b>	Стойка двери правая	2	1,88
<b>14-д</b>	Диагональ двери	4	1,23
<b>П-12-д-п</b>	Полоса правой стойки двери	2	1,88
<b>П-13-д-п</b>	Полоса нижней планки двери	2	0,95
<b>16-к</b>	Кронштейн направляющий	8	0,08
	Засов	4	0,65
<b>3 ПАКЕТ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0</b>			
	Болт М6х14	186	
	Винт М6х10	140	
	Гайка М6	326	
	Шайба 6	128	
	Шайба 6х32х1	72	
	Винт самонарезной М5х22	84	
	Крючок вешалка	6	
	Кронштейн 26х17х16 (уголок)	84	
	Проушина прямая 40х90	2	
	Петля ПН 1-130 правая	2	
	Петля ПН 1-130 левая	2	
	Ручка-скоба РС-80-2	2	
	Пенофол	1	
<b>4 ПАКЕТ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0</b>			
	Уплотнитель дверной	1	9,5 м
<b>5 ПАКЕТ ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0</b>			
	Уплотнитель торцевой	1	8 м

**КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЬНАЯ «СТЕНКА» ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0**

маркировка	наименование	количество (шт)	длина (м)
<b>1 ПАКЕТ СТЕНКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2</b>			
1	Стойка фундаментная	2	0,84
3	Стопа	2	0,29
9	Стойка	2	1,98
10ц	Стяжка центральная	2	2,06
22	Планка верхняя	1	2,09
26	Стяжка боковая	2	1,03
<b>1 ПАКЕТ СТЕНКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,6</b>			
1	Стойка фундаментная	2	0,84
3	Стопа	2	0,29
9	Стойка	2	1,98
10ц	Стяжка центральная	2	2,06
22	Планка верхняя	1	2,16
26	Стяжка боковая	2	1,26
<b>1 ПАКЕТ СТЕНКА ДЛЯ ФЕРМЕР-5,0</b>			
1	Стойка фундаментная	2	0,84
3	Стопа	2	0,29
9	Стойка	2	1,98
10ц	Стяжка центральная	2	2,06
22	Планка верхняя	1	2,17
26	Стяжка боковая	2	1,45
<b>2 ПАКЕТ СТЕНКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0</b>			
	Болт М6х14	82	
	Гайка М6	82	
	Шайба 6	44	
	Шайба 6х32х1	38	
	Винт самонарезной М5х22	38	
	Кронштейн 26х17х16 (уголок)	38	
<b>3 ПАКЕТ СТЕНКА ДЛЯ ФЕРМЕР-4,2;4,6;5,0</b>			
	Уплотнитель торцевой	1	8 м

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**


1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации перегородки/стенки.
2. Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость перегородки/стенки в соответствии с инструкцией.
3. Предприятие-изготовитель несет ответственность за прочность теплицы при указанных величинах внешних атмосферных воздействий.
4. Срок предъявления претензий — 12 месяцев со дня покупки.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка теплицы с нарушением требований инструкции.
2. Нарушение правил эксплуатации.
3. Использование теплицы не по назначению.
4. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.






Дата изготовления:

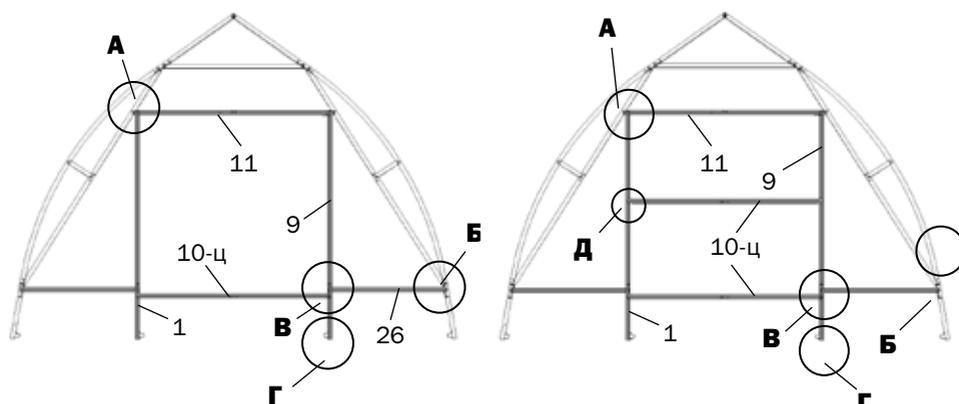**1.**

**Рис. 2**  
**Общий вид перегородки (без двери)**


**Рис. 3**  
**Общий вид стенки глухой**

Стойки фундаментные **1** и стопы **3** соединяются по боковым полкам профилей (**рис. 3 вид Г**).

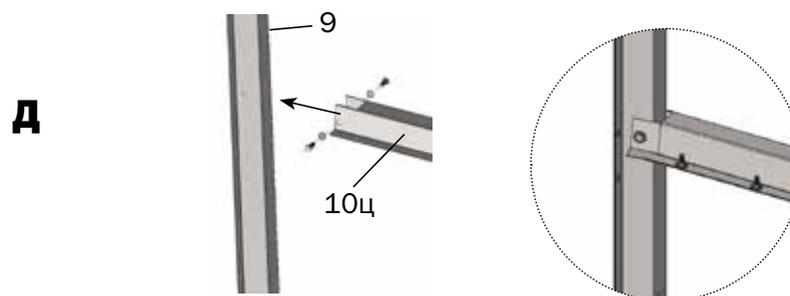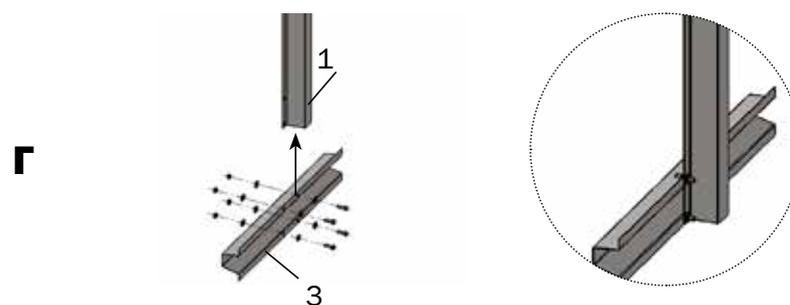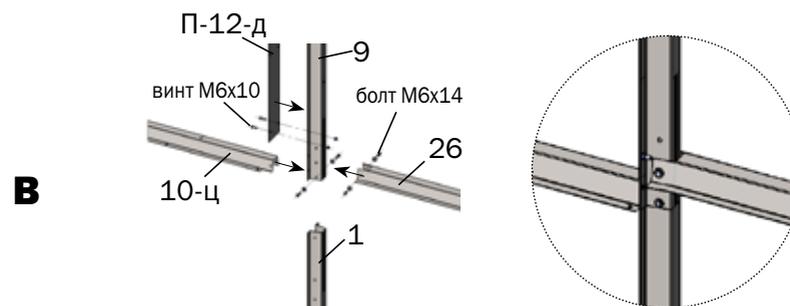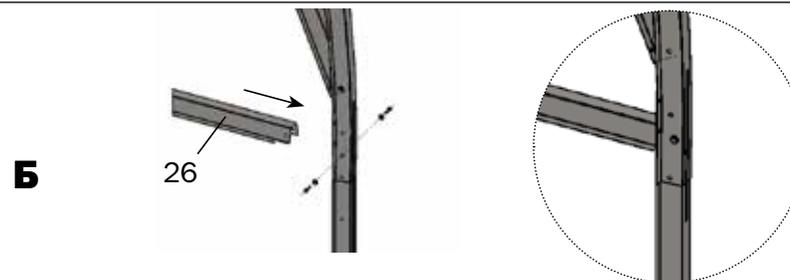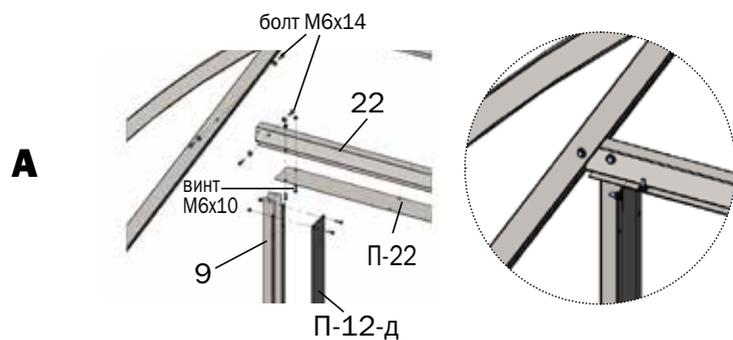

## 2.

○ - места установки уголков для дальнейшего крепления покрытия к торцу

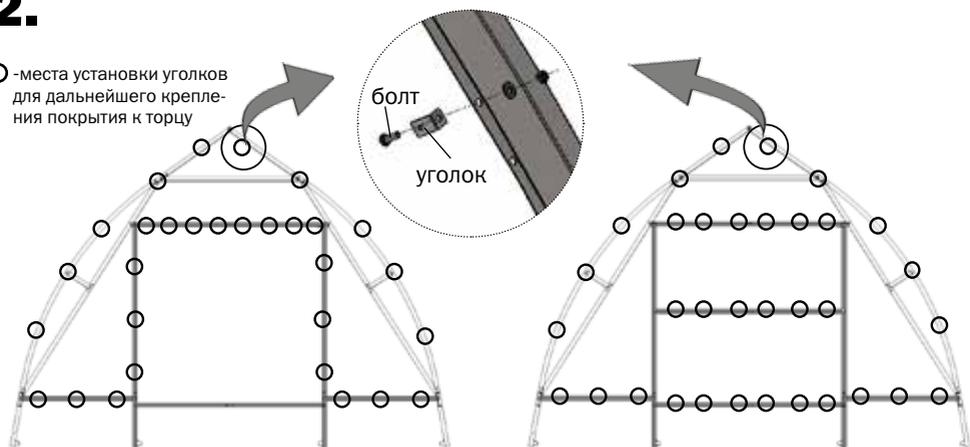


**Рис. 4**

Общий вид перегородки и расположение уголков для крепления поликарбоната (рис. 4).

**Рис. 5**

Общий вид стенки и расположение уголков для крепления поликарбоната.

Определите места крепления уголков по **рис. 4, 5** и установите уголки совместно с полосой **П-11, П-12д**.

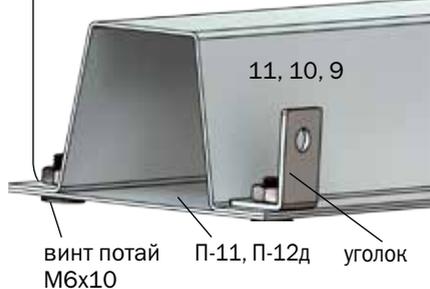


винт потай М6х10

П-11, П-12д









уголок

## 3.


### Сборка дверей.

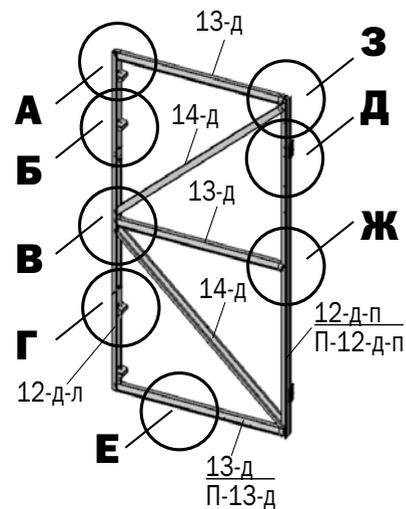

**Рис. 6**

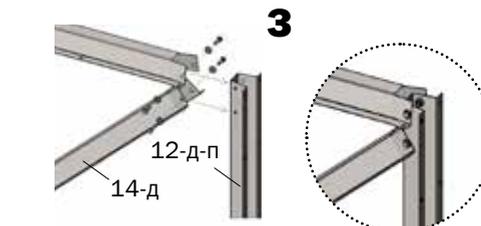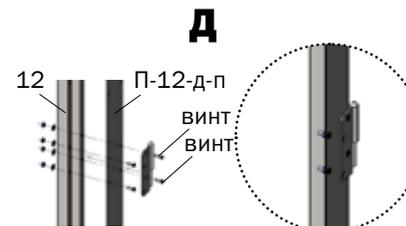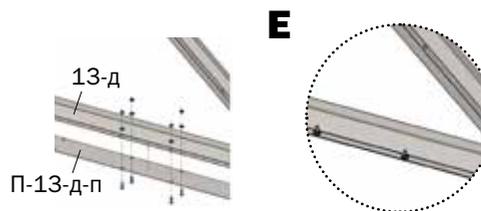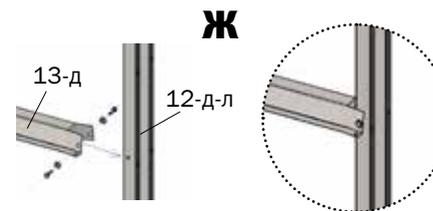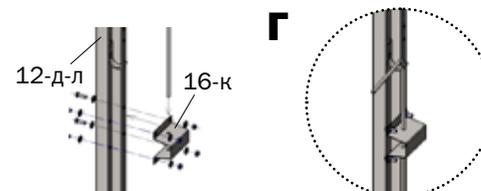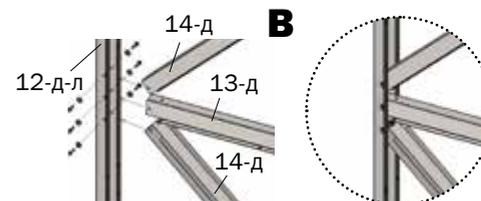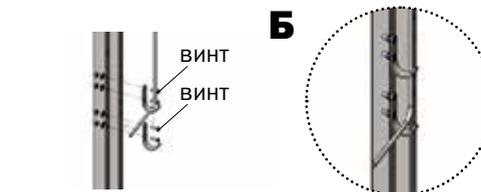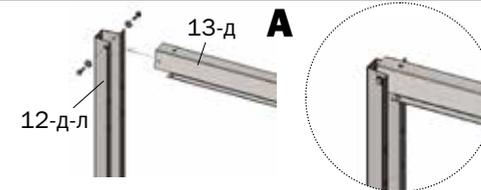


## 4.

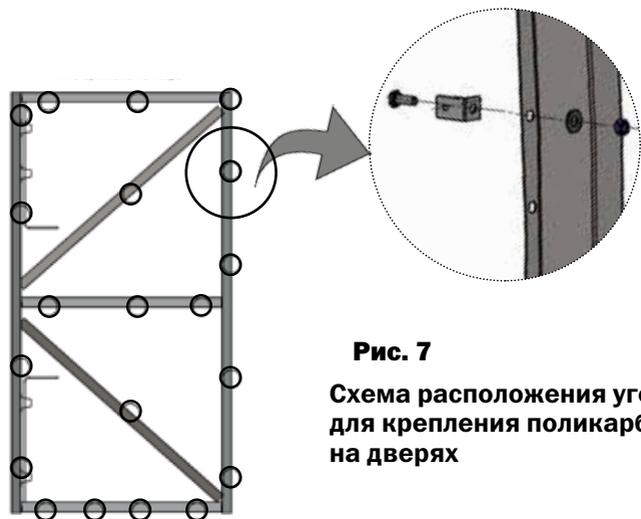


**Рис. 7**  
Схема расположения уголков для крепления поликарбоната на дверях

## 5. Раскрой поликарбоната.

●●●●● - соединения кусков поликарбоната неразъемным профилем.

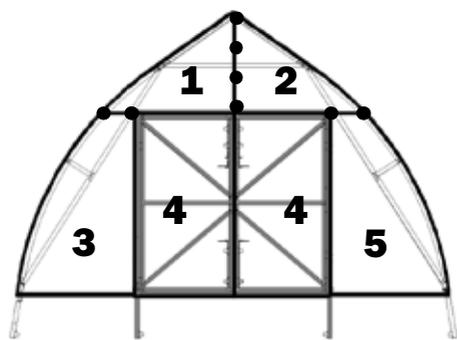


**Рис. 8**  
Общий вид перегородки.

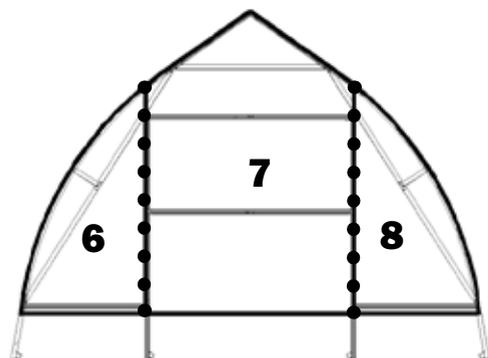


**Рис. 9**  
Общий вид стенки.


**Рис. 10**  
Раскрой поликарбоната для теплицы «Фермер-4,2».

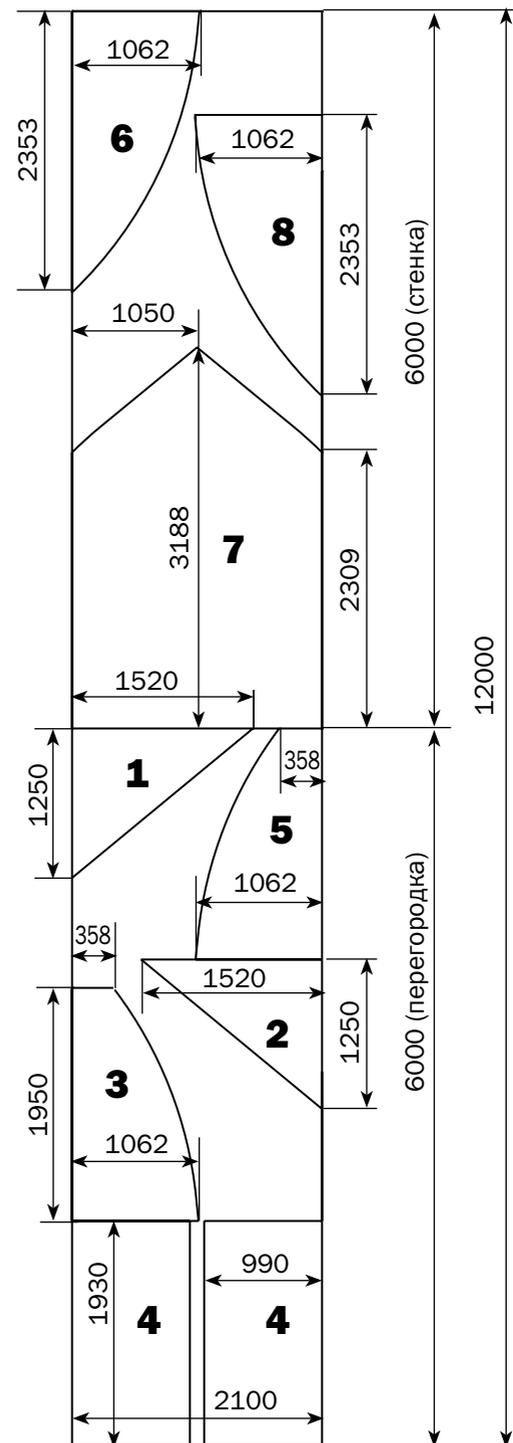

**Рис. 11**  
 Раскрой поликарбоната для теплицы  
 «Фермер- 4,6».

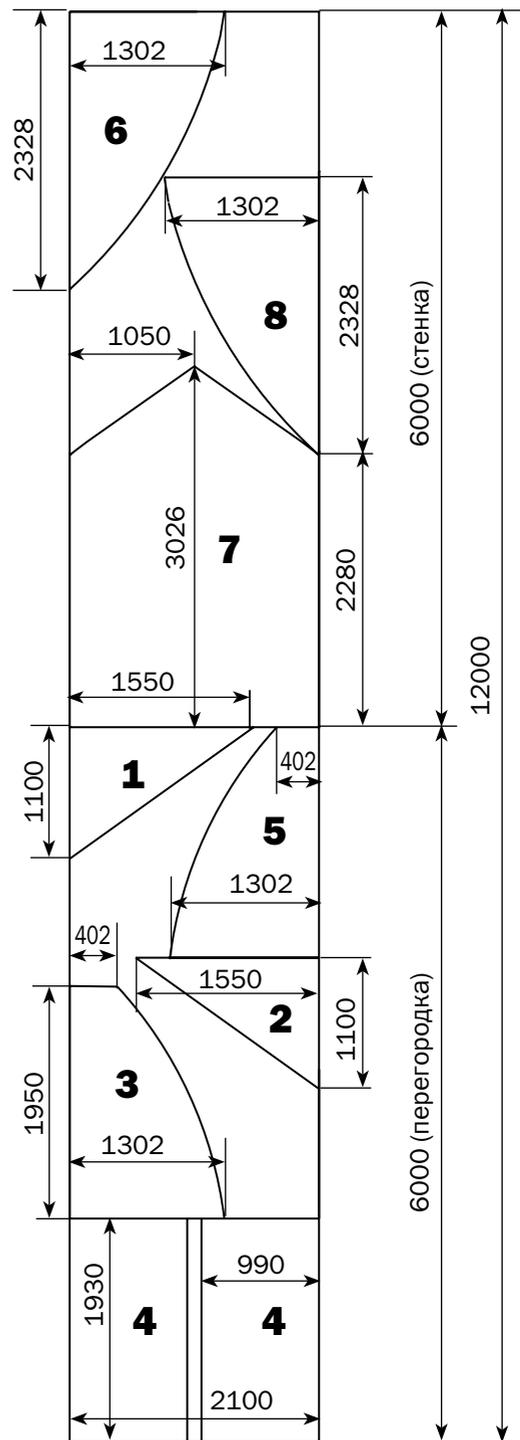


**Рис. 12**  
 Раскрой поликарбоната для теплицы  
 «Фермер- 5,0».

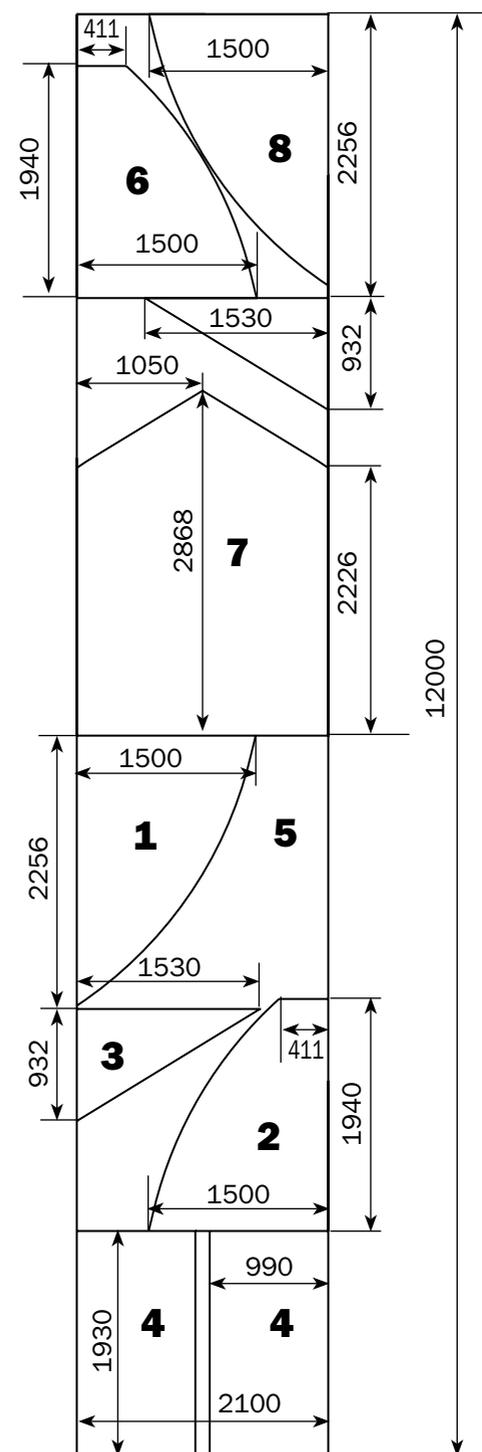


**6.**


Закрепите куски покрытия к уголкам с помощью шайб и самонарезных винтов (рис.13).

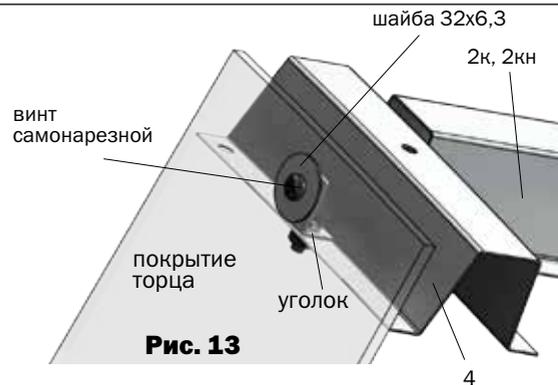**Рис. 13**

Места скрепления кусков покрытия между собой поликарбонатным неразъемным соединительным профилем показаны на рис.8,9, 14.

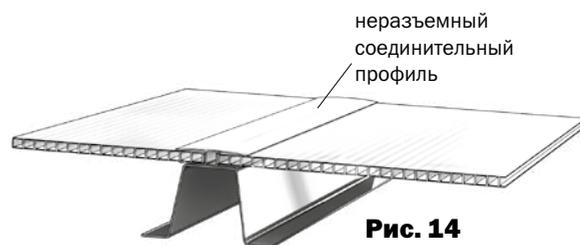**Рис. 14**


Подровняйте ножом куски покрытия по дугам 4, а затем установите уплотнительный профиль в соответствии с рис.15

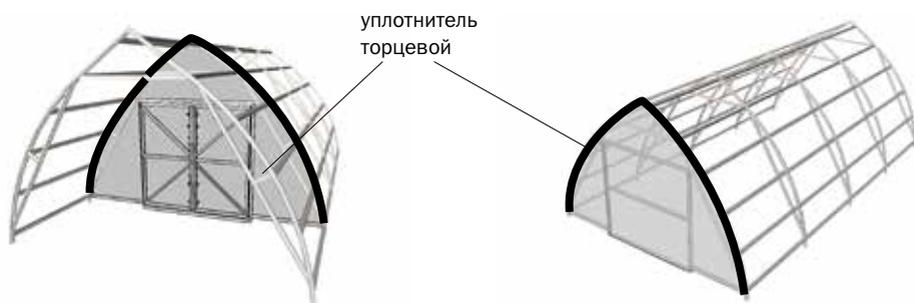**Рис. 15****7.**

— - места крепления дверных уплотнителей.

••••• - места крепления пенофола.

Уплотнители устанавливаются в соответствии с рис. 16

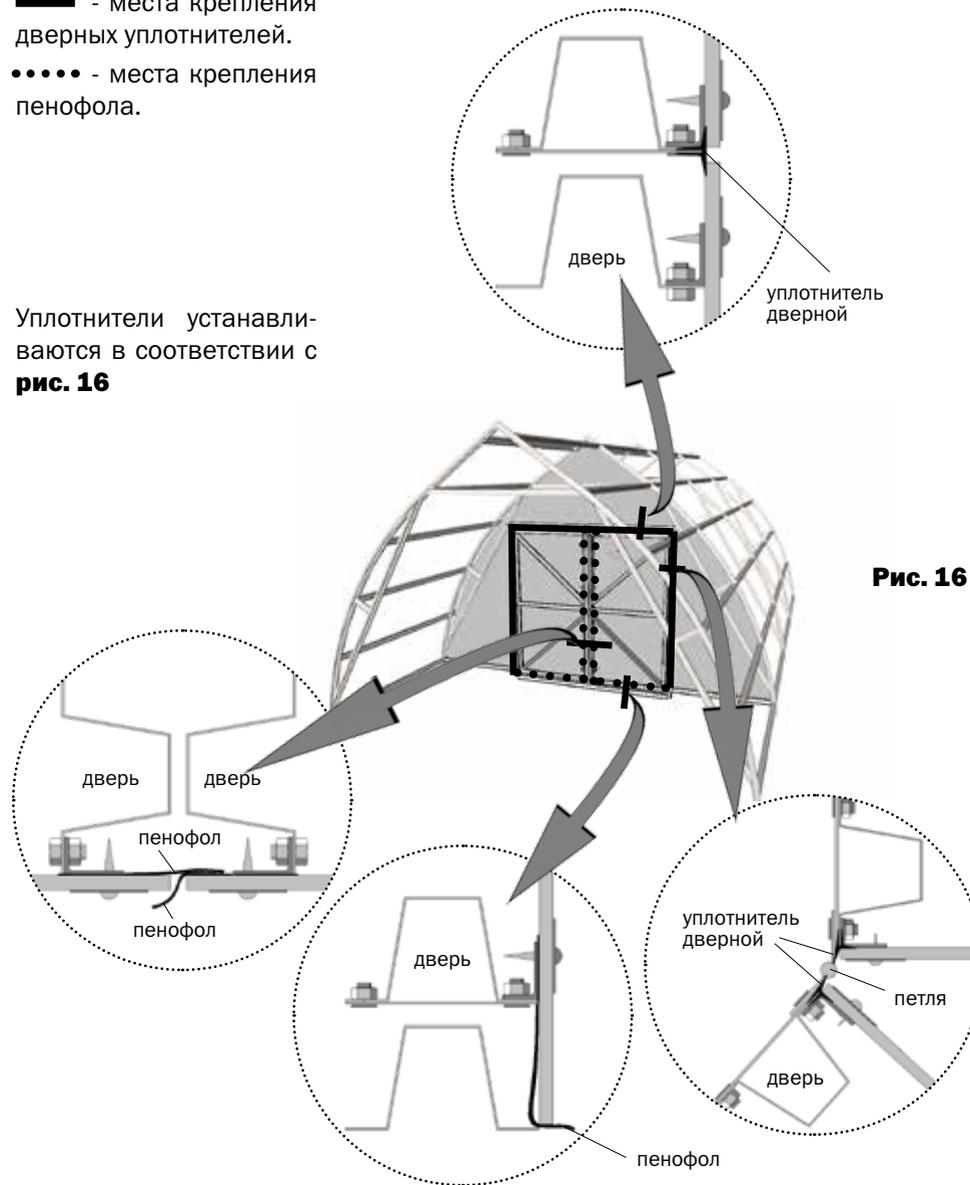**Рис. 16**



Предприятие-изготовитель:  
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.  
тел/факс: (496) 217-17-17, (495) 745-85-59  
[www.perchina.ru](http://www.perchina.ru) [www.domflora.ru](http://www.domflora.ru)  
e-mail: [info@perchina.ru](mailto:info@perchina.ru)

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»

RU